

## Inseritore a tastiera

5739 44 (White)      67506      HD4606      L4606      NT4606  
5739 45 (Magnesium)      HC4606      HS4606      N4606      AM5786

### Descrizione

Questo dispositivo effettua l'inserimento/disinserimento dell'impianto tramite la digitazione di un codice segreto precedentemente memorizzato nelle centrali antifurto con display oppure nella centrale a tre moduli da incasso. Premendo due pulsanti ("o" e "P") e inserendo il codice segreto, si disinserisce l'impianto previo invio di un allarme tacito (funzione antirapina).

### Indicazioni fornite dai LED e dal Buzzer (indicatore sonoro)

Evento	LED verde	LED rosso	Buzzer
Digitazione	Lampeggio	-	Attivo
Inserimento codice	-	-	Attivo
Sistema inserito	Spento	Spento	-
Sistema disinserto	Acceso	Spento	-
Errato inserimento	Lampeggio (5s)	Acceso	-
Allarme intrusione	Spento	Acceso	-
Allarme 24 ore	Acceso/Spento	Acceso	-

### Dati tecnici

- Alimentazione da BUS SCS: 27 Vdc
- Assorbimento massimo: 5,5 mA
- Temperatura di funzionamento: 5 - 40 °C

### Dati dimensionali

Ingombro: 2 moduli

### Configurazione

#### Z

Questo configuratore assegna il numero di zona (da 1 a 8) di appartenenza nel "gruppo" di dispositivi (qualsiasi zona libera dell'impianto).

Per configurarlo come appartenente al gruppo inseritori, nessun configuratore dovrà essere inserito.

Il configuratore 9 assegna il dispositivo al "gruppo" dei dispositivi ausiliari (interfaccia canale ausiliario o attuatore a relè).

#### N°


Questo configuratore assegna il numero progressivo al gruppo degli inseritori. Il configuratore 1 identifica il primo dispositivo, il configuratore 2 identificherà il secondo e così di seguito fino ad un massimo di 9 dispositivi inseritori (parzializzatori, espansori o inseritori).

#### MOD

Il configuratore in questa sede specifica il tipo di centrale installata nell'impianto.

Centrale utilizzata	Valore configuratore
3486 - 3485/B - LG-573934 - 573935 HC/HD/HS/L/N/NT4601 - 067520	0
L/N/NT4600/4	1

**NOTA:** Quando utilizzato con centrali a display, il codice segreto è quello memorizzato nelle centrali stesse (max 20 o 50 codici in funzione della centrale utilizzata). Se utilizzato con centrale ad incasso art. L/N/NT4600/4 è necessario programmare il codice nella centrale stessa. In questo caso è possibile memorizzare max 29 codici.

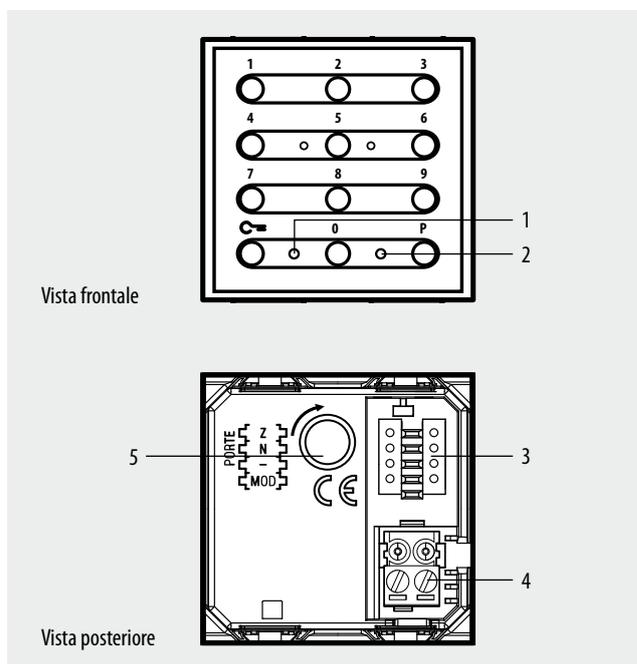

### Legenda

- 1 - LED rosso: stato allarme;
- 2 - LED verde: stato sistema  
spento: inserito, acceso: disinserto;
- 3 - Sede configuratori;
- 4 - BUS;
- 5 - Sede per dispositivo antimanomissione Tamper.

### Configurazione per impiego con centrale art. L/N/NT4600/4

Affinché la tastiera possa funzionare come inseritore dell'impianto con centrale a tre moduli, è prima necessario programmare il codice nella centrale stessa, secondo la seguente procedura:

1. Mettere la centrale in manutenzione mettendo la slitta posteriore su OFF;
2. Premere il tasto P e verificare l'accensione del led giallo (PROG);
3. Programmare prima i telecomandi (vedere capitolo MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO);
4. Digitare "o" + codice a 5 cifre che si desidera;
5. Verificare l'emissione di un beep lungo della tastiera e l'emissione di un beep breve dalla centrale;
6. Ripetere il punto 4 e 5 se si vogliono memorizzare più codici o più tastiere con codici diversi;
7. Terminata la programmazione dell'ultimo codice premere il pulsante S della centrale (il LED giallo di PROG si spegne) e riportare il commutatore della centrale in posizione ON;
8. Trasmettere un impulso con il telecomando IR;
9. Effettuare degli inserimenti/disinserimenti.

### Disabilitazione del BUZZER alla pressione dei tasti

A prescindere dal tipo di centrale installata, si può abilitare /disabilitare il buzzer di "segnalazione pressione tasto" premendo il tasto 1 per 5 secondi fino a quando l'inseritore esegue 2 beep e 2 lampeggi veloci.

Per ripristinare il buzzer ripetere la procedura.