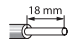
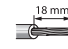
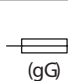


Numb. ports	1
T (°C)	- 40°C/+ 80°C
HR (%)	5% / 95%
I _{PE}	I _{PE} = 0






	F10VX1	F10T4
	TT, TN, IT	TT, TNS
	230/400V~ 50/60 Hz	
U _c	440V~	350V~ (L-N/N-PE)
I _f , I _{cc} max	50 kA	50 kA


	F10VX1	F10T4
		
	16 -35 mm ²	16 -35 mm ²
	16 -35 mm ²	16 -25 mm ²

P2	MEGATIKER 160-80 A	
		P1 ≤ 250 A
	P1 > 250 A	I _{cc} ≤ 6kA I _{cc} > 6kA P2 = 125A P2 = 250A

(*)

- . Fusibile con percussore o con indicatore luminoso
- . Fuse with striker or with indicator light
- . Fusible à percuteur ou à voyant
- . Sicherung mit Schlagvorrichtung oder Meldeleuchte
- . Fusible con percutor o con piloto

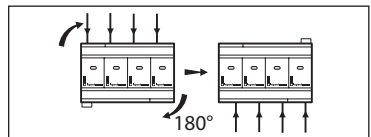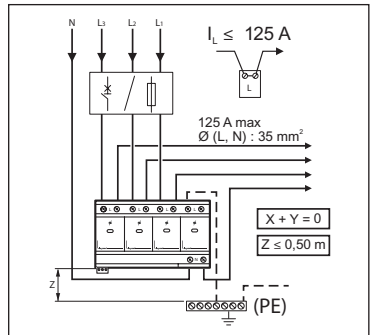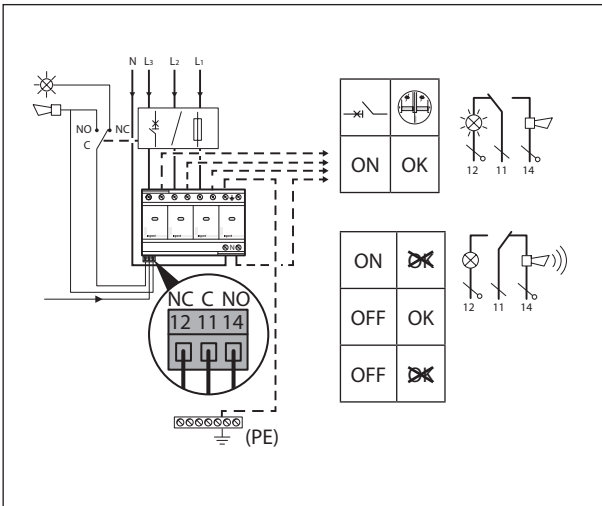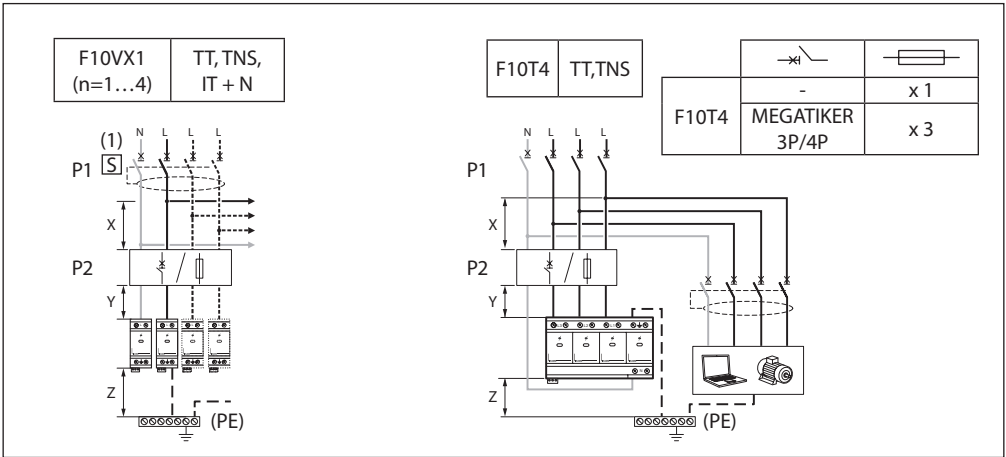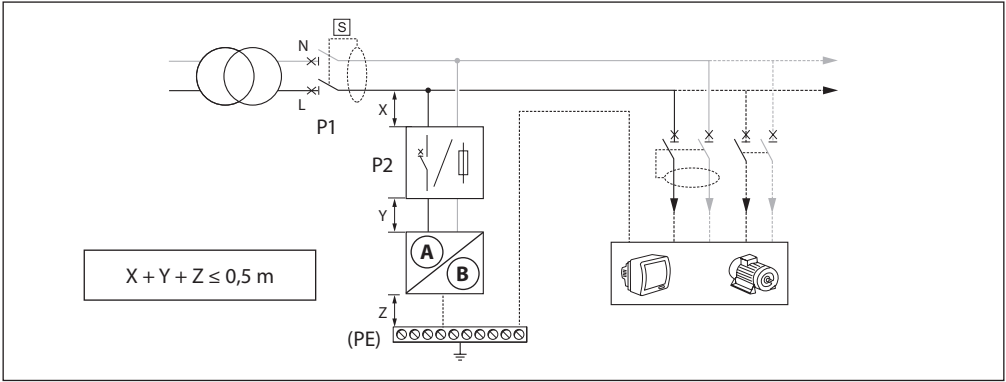

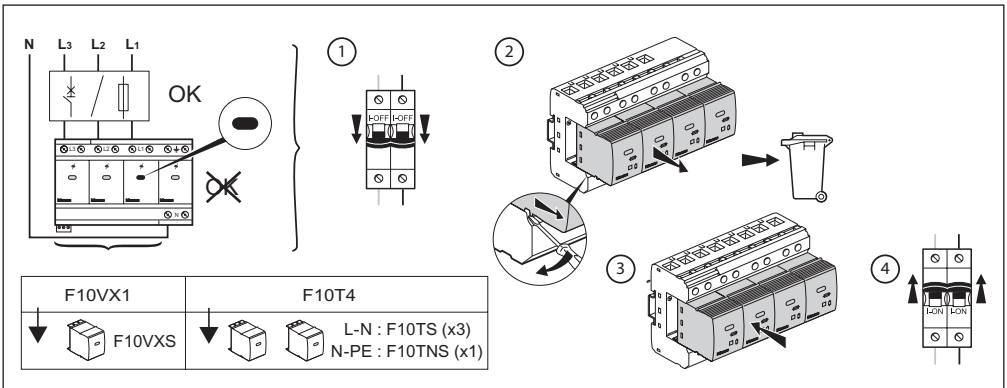

• Raccomandazioni :

- Non installare mai gli scaricatori contro i picchi di tensione in luoghi a rischio di incendio o esplosione senza prendere le giuste precauzioni.
- Estrarre il modulo oppure isolare lo scaricatore contro i picchi di tensione (supporto del fusibile aperto) prima di controllare la resistenza di isolamento dell'impianto

• Recommendations :

- Never fit voltage surge protectors in premises presenting a risk of fire or explosion unless specific measures have been taken.
- Pull out the module or isolate the voltage surge protector (fuse-holder open) before checking the isolation resistance of the installation.

• Recommendations :

- Ne pas installer de parafoudres dans des locaux à risques d'incendie ou d'explosion sans disposition spécifique.
- Débrancher les cassettes ou isoler le parafoudre (coupe-circuit ouvert) avant de vérifier la résistance d'isolement de l'installation.

• Empfehlungen:

- Niemals Schutzvorrichtungen gegen Stromspitzenwerte an Orten installiert, die brand- oder explosionsfähig sind, ohne zuvor entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.
- Das Modul oder die Schutzvorrichtung gegen Stromspitzenwerte (Sicherungshalterung offen) herausnehmen, bevor der Isolationswiderstand der Anlage geprüft wird

• Recomendaciones :

- No instalar limitadores de sobretensión en locales con riesgo de incendio o de explosión sin una disposición específica.
- Desconectar los cartuchos o aislar el limitador de sobretensión (cortacircuito abierto) antes de comprobar la resistencia de aislamiento de la instalación.

 	<p>Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.</p>	<p>IT CH</p>
	<p>The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid risk of electric fire.</p>	<p>GB IE</p>
	<p>Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.</p>	<p>FR LU BE CH</p>
	<p>Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.</p>	<p>DE AT LI CH</p>
	<p>El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.</p>	<p>ES</p>