

## LEGENDA

- In** Corrente nominale.
  - Ir** Protezione a tempo lungo (sovraffico).
  - tr** Ritardo protezione a tempo lungo standard o senza memoria termica.
  - Im** Protezione a tempo breve (c.to c.to).
  - tm** Ritardo protezione a tempo breve (stand. o a  $I^t$  costante).
  - If** Protezione istantanea a soglia fissa (3KA).
  - ①** Regolazione protezione a tempo lungo.
  - ②** Regolazione protezione a tempo breve.
  - ③** Presa per diagnostico.
  - ④** LED VERDE, funzionamento regolare sganciatore. Accensione con  $I \geq 0,35$  In.
  - ⑤** LED ROSSO, preallarme. Accensione con  $I \geq 0,9$  Ir, lampeggiante con  $I \geq 1,05$  Ir.
  - ⑥⑧** LED ROSSI, segnalazione intervento.
  - ⑦** Ritardo protezione a tempo lungo.
  - ⑨** Ritardo protezione a tempo breve.
  - ⑩** Selettore protezione polo di neutro (solo per tetrapolare).
  - ⑪** Pulsante di test meccanico.
  - ⑫** Seletività dinamica.
- N.B.:** Regolazioni protette da copertura trasparente sigillabile.

AUTOPROTEZIONE TERMICA	
Temperatura interna	
> 75°C	Led ④ e ⑤ lampeggiante
$\geq 95^\circ\text{C}$	Sgancio automatico

## LEGENDE

- In** Nennstrom.
  - Ir** Langzeitschutz (Überlast).
  - tr** Verzögerung der Langzeitschutzausstattung in der Ausführung Standard oder ohne thermischen Speicher.
  - Im** Kurzezeitschutz (Kurzschluß).
  - tm** Verzug des Kurzezeitschutzes (Standard oder mit  $I^t$  konstant).
  - If** Sofortschutz mit unveränderlicher Schwellen (3KA).
  - ①** Einstellung des Langzeitschutzes.
  - ②** Einstellung des Kurzezeitschutzes.
  - ③** Steckerbuchse für Diagnose.
  - ④** GRÜNE LED, reguläre Funktion des Auslösers. Einschaltung bei  $I \geq 0,35$  In.
  - ⑤** ROTE LED, Voralarm. Einschaltung bei  $I \geq 0,9$  Ir, blinkt bei  $I \geq 1,05$  Ir.
  - ⑥⑧** ROTE LEDS, Signalisierung der Auslösung für Schutzkanal.
  - ⑦** Verzug des Langzeitschutzes.
  - ⑨** Verzug des Kurzezeitschutzes.
  - ⑩** Wähltschalter des Schutzes Neutralpol (nur Tetrapolar).
  - ⑪** Mech. Testknopf.
  - ⑫** Dynamische Selektivität.
- N.B.:** Die Einstellungen sind durch eine transparente, plombierbare Abdeckung geschützt.

WÄRME-SELBSTSCHUTZ	
Innentemperatur	
> 75°C	Leds ④ und ⑤ blinken
$\geq 95^\circ\text{C}$	Automatische Auslösung

## LEGENDE

- In** Courant nominal.
  - Ir** Protection à longue durée (surcharge).
  - tr** Retard protection à longue durée avec ou sans mémoire thermique.
  - Im** Protection à courte durée (court-circuit).
  - tm** Retard protection à courte durée (stand. ou à  $I^t$  constant).
  - If** Protection instantanée à seuil fixe (3KA).
  - ①** Réglage protection long retard.
  - ②** Réglage protection à court retard.
  - ③** Prise pour diagnostique.
  - ④** LED VERDE, fonctionnement régulier déclencheur. Allumage avec  $I \geq 0,35$  In.
  - ⑤** LED ROUGE, préalarme. Allumage avec  $I \geq 0,9$  Ir, clignotante avec  $I \geq 1,05$  Ir.
  - ⑥⑧** LED ROUGE, signalisation de déclenchement.
  - ⑦** Réglage du temps de déclenchement long retard.
  - ⑨** Réglage du temps de déclenchement court retard.
  - ⑩** Réglage protection pôle de neutre (seulement pour tetrapolaire).
  - ⑪** Bouton-poussoir test mécanique.
  - ⑫** Selectivité dynamique.
- N.B.:** Réglages protégés par couverture transparente pouvant être plombée.

## KEY

- In** Rated current.
  - Ir** Long-term protection (overload cut-out).
  - tr** Long-term protection delay or without thermal memory.
  - Im** Short-term protection (short circuit).
  - tm** Short-term protection delay (standard or with constant  $I^t$ ).
  - If** Cut-out at fixed threshold (3KA).
  - ①** Long-term protection setting.
  - ②** Short-term protection setting.
  - ③** Diagnostic socket.
  - ④** GREEN LED, overcurrent release normal operation. Comes on when  $I \geq 0,35$  In.
  - ⑤** RED LED, pre-alarm. Comes on when  $I \geq 0,9$  Ir, flashing when  $I \geq 1,05$  Ir.
  - ⑥⑧** RED LEDs, indicating tripped.
  - ⑦** Long-term protection delay.
  - ⑨** Short-term protection delay.
  - ⑩** Neutral pole protection switch (four-pole only).
  - ⑪** Mechanical test button.
  - ⑫** Dynamic selectivity.
- N.B.:** Settings are protected by a transparent sealable cover.



AUTOPROTECTION THERMIQUE	
Température interne	
> 75°C	Led ④ et ⑤ clignotantes
$\geq 95^\circ\text{C}$	Déclenchement automatique

THERMAL PROTECTION	
Internal temperature	
> 75°C	Leds ④ and ⑤ flashing
$\geq 95^\circ\text{C}$	Automatic release

## LEYENDA

- In** Corriente nominal.
  - Ir** Protección por retardo largo (sobrecarga).
  - tr** Retardo protección de tiempo largo estándar o sin memoria térmica.
  - Im** Protección por retardo corto (cortocircuito).
  - tm** Tiempo de desconexión por retardo corto (standard o con  $I^t$  constante).
  - If** Protección instantánea con umbral fijo (3KA).
  - ①** Regulación protección por retardo largo.
  - ②** Regulación protección por retardo corto.
  - ③** Toma para diagnóstico.
  - ④** LED VERDE, funcionamiento normal disparador. Encendido con  $I \geq 0,35$  In.
  - ⑤** LED ROJO, prealarma. Encendido con  $I \geq 0,9$  Ir, parpadeante con  $I \geq 1,05$  Ir.
  - ⑥⑧** LED ROJOS, señalización maniobra para canal de protección.
  - ⑦** Regulación del tiempo de desconexión por retardo largo.
  - ⑨** Regulación del tiempo de desconexión por retardo corto.
  - ⑩** Selector protección polo de neutro (sólo para tetrapolar).
  - ⑪** Botón de test mecánico.
  - ⑫** Selectividad dinámica.
- N.B.:** Regulaciones protegidas con cubierta transparente precintable.

AUTOPROTECCIÓN TÉRMICA	
Temperatura interior	
> 75°C	Led ④ y ⑤ parpadeantes
$\geq 95^\circ\text{C}$	Disparo automático

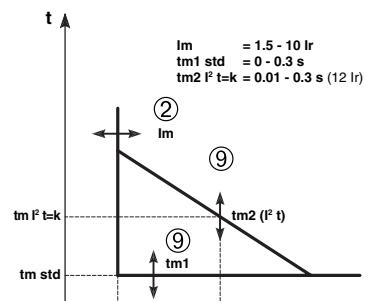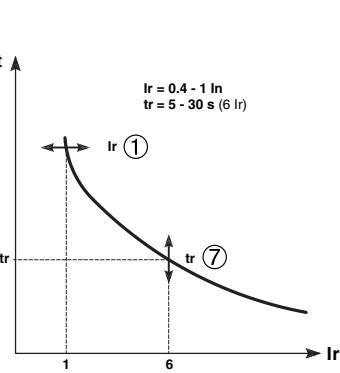


3

Campo di regolazione della corrente:  
Einstellungsfeld des Stromes:  
Champ de réglage du courant:  
Current setting range:  
Campo de ajuste de la corriente:


4

	Ir [A]								
In [A]	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
40	40	38	36	34	32	28	24	20	16
100	100	95	90	85	80	70	60	50	40
160	160	152	144	136	128	112	96	80	64
250	250	237,5	225	212,5	200	175	150	125	100

Regolazioni sigillabili:  
Geplombte Einstellungen:  
Plombage des réglages:  
Sealable overcurrent release:  
Ajustes imponibles:

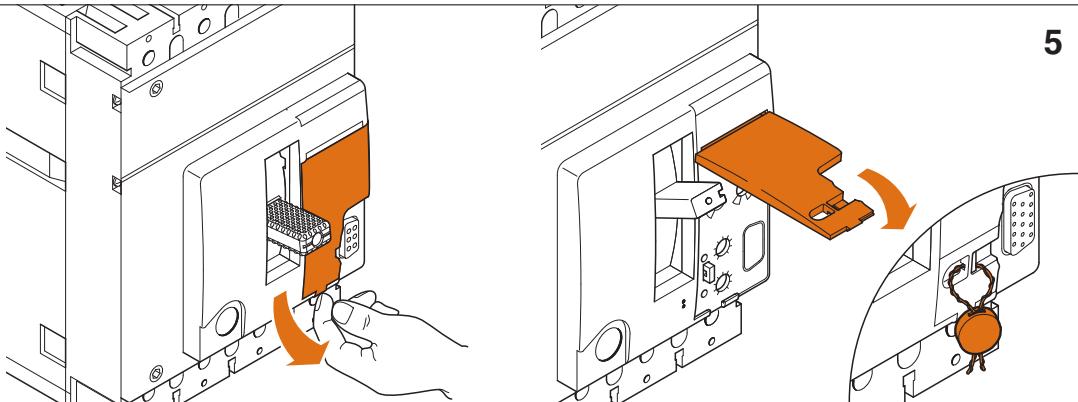

5

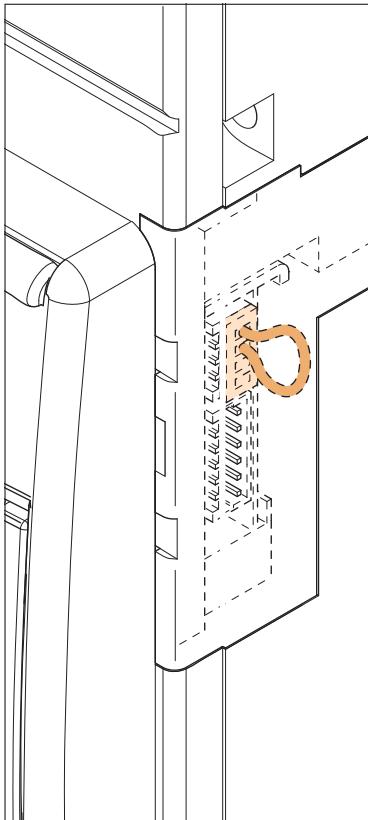

Posizione low - Position Low  
Position low - Low position  
Posición low



L'interruttore a monte non è ritardato;  
la protezione dei cavi è ottimale.

Der vorgesetzte Schalter ist nicht verzögert;  
der Kabelschutz ist optimal.

Le disjoncteur amont n'est pas retardé,  
la protection des câbles est optimale.

The upstream breaker is not delayed.  
The cables protection is optimal.

El interruptor aguas arriba no es de tipo retardado;  
la protección de los cables es excelente.

Posizione high - Position High  
Position high - High position  
Posición high



L'interruttore è ritardato;  
la selettività è massima.

Der Schalter ist verzögert;  
die Selektivität ist die höchste.

Le disjoncteur est retardé,  
la sélectivité est maximale.

The breaker is delayed;  
the selectivity is maximum.

El interruptor es de tipo retardado;  
la selectividad es máxima.

Per i valori di selettività contattare il vs. agente/vedi catalogo.

Für weitere Informationen zu den Werten der Selektivität,


fragen Sie Ihren Vertreter oder schauen Sie im Katalog nach.

Pour les valeurs de sélectivité contacter votre agence/catalogue.


Please contact your agent/see catalogue.

Para los valores de selectividad, contacte a su agente/véase el catálogo.

Selettività logica  
Logische Selektivität  
Selectivité logique  
Logic selectivity  
Selectividad lógica

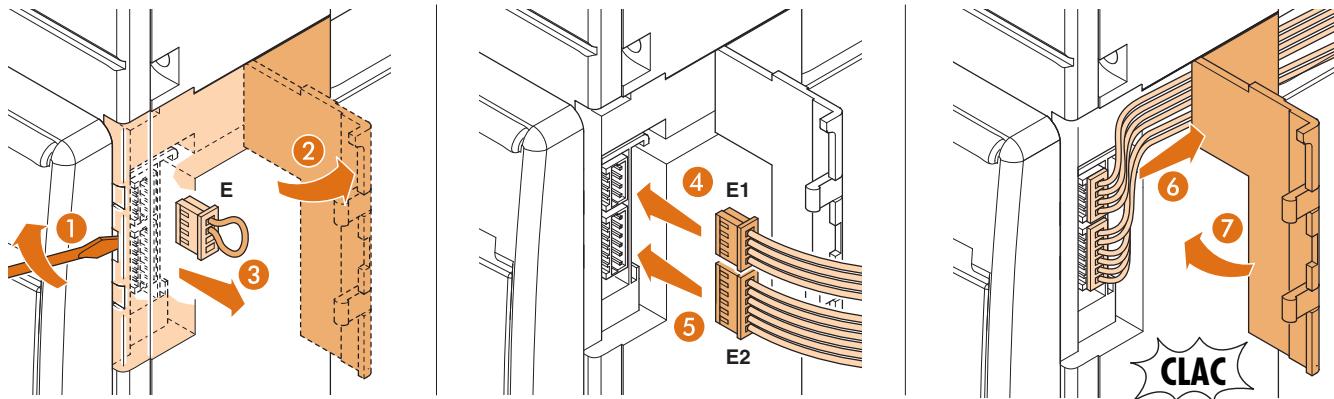

700 mm

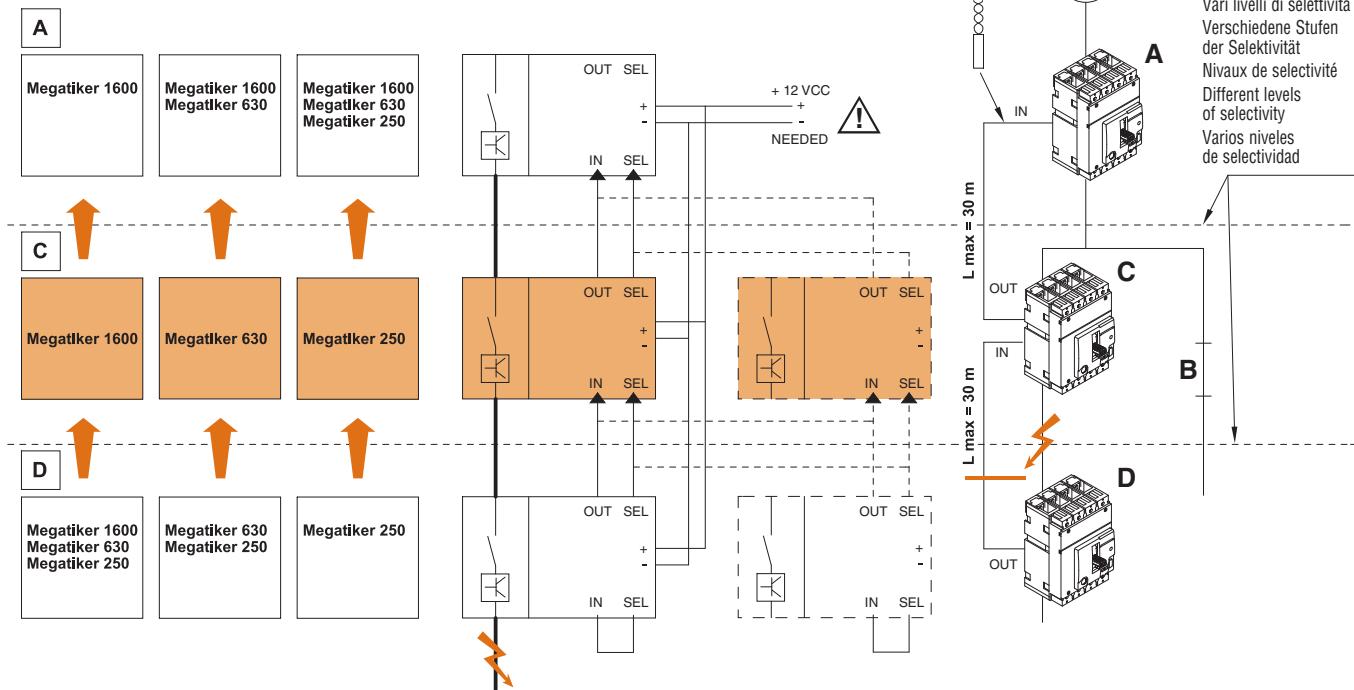

#### Avvertenze

- Evitare il passaggio cavi segnale di selettività logica in prossimità dei collegamenti di potenza.
- Si consiglia l'utilizzo di cavo twistato.

#### Hinweise

- Die signalführenden Kabel der logischen Selektivität sollten nicht in der Nähe von Stromanschlüssen verlegt werden.
- Verwenden Sie Vorzugsweise ein Twisted-Pair-Kabel.

#### Recommendations

- Éviter de faire passer des câbles de signal de sélection logique à proximité des branchements puissance.
- Il est recommandé d'utiliser des câbles twistés.

#### Warnings

- Avoid installing logic selectivity signal cables nearby power connection cables.
- The use of the twisted cable is recommended

#### Advertencias


- Evite pasar los cables de señales de selectividad lógica cerca de las conexiones de potencia.
- Se aconseja usar un cable retorcido.

DPX	Alimentazione esterna Externe Versorgung Alimentation externe Extero power supply Alimentación exter	Assorbimento max Max. Stromaufnahmen Absorption max. Max consumption Absorción máxima
250	12 Vdc ± 3%	30 mA
630	12 Vdc ± 3%	30 mA
1600	12 Vdc ± 3%	30 mA

E2						E1			
BLACK 1 (−)	RED 2 (+)	BLUE 3	GREEN 4	BROWN 5	BROWN 6	YELLOW 7	YELLOW 8	WHITE 9	WHITE 10
Alimentazione esterna 12 V cc. per led (6), (8) Externe Versorgung 12 V cc. nur leds (6), (8) Alimentation externe 12 V cc. pour leds (6), (8) 12 V dc. extero power supply for leds (6), (8) Alimentaciónexterna 12 V cc. para leds (6), (8)	Porta di comunicazione seriale Serienweises kommunikationstor Porte de communication sériele Serial communication port Puerto de comunicación serial	Pre-allarme sovraccarico Voralarm Überlast Préalarme surcharge Overload pre-alarm Prealarma sobrecarga	Uscita Selettività Logica Selektivitaet ausgang Sortie sélectivité logique Logic selectivity output Salida Selectiva Lógica	Ingresso Selettività Logica Eingang Selektivität Logik Entrée sélectivité logique Logic selectivity input Entrada Selectividad Lógica					

Logitel di test MTE/2  
Logitel Test. MTE/2  
Logitel de test MTE/2  
Test Logitel MTE/2  
Logitel de prueba MTE/2

8

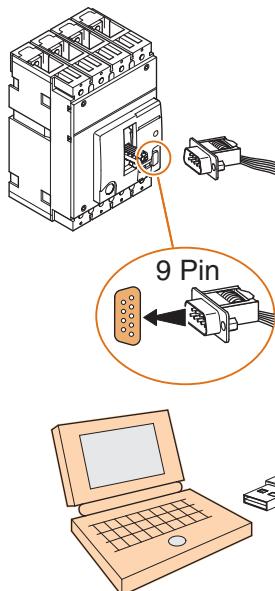

Interfaccia Megatiker - USB  
Schnittstelle Megatiker- USB  
Interface Megatiker - USB  
Megatiker - USB Interface  
Interfaz Megatiker - USB

Spina "Mini B"  
Stecker „Mini B“  
Fiche "Mini B"  
"Mini B" plug  
Clavija "Mini B"

Cavo USB  
USB Kabel  
Câble USB  
USB cable  
Cable USB

Spina "Tipo A"  
Stecker „Typ A“  
Fiche "Type A"  
"A type" plug  
Clavija "Tipo A"

La consultazione e le regolazioni N x Ir, Sel, tr e tm sono accessibili solo ad accessori frontalii rimossi.

9

Der Zugang und die Einstellung von N x Ir, Sel, tr und tm sind nur nach Abnahme des vorderen Zubehörs möglich.

La consultation et les réglages N x Ir, Sel, tr et tm sont accessibles uniquement après retrait des accessoires frontal.

N x Ir, Sel, tr and tm consultation and adjustments are only possible after removal of front devices

Es posible efectuar consultas y regulaciones N x Ir, Sel, tr y tm sólo tras haber desmontado los accesorios frontales.

