

**SFERA CLASSIC**  
**Modulo CODE-LOCK**

332650

**Descrizione**

Modulo elettronico dotato di tastiera illuminata che consente di azionare serrature elettriche e di attivare impianti ausiliari, componendo codici numerici a 3, 4 o 5 cifre. La programmazione dei codici numerici viene effettuata direttamente dalla tastiera. Si possono memorizzare due differenti codici per il comando di due diverse serrature oppure di una serratura e di un impianto ausiliario.

Il dispositivo è costituito da una pulsantiera a 12 tasti, da indicatori luminosi per il controllo della corretta programmazione e dell'avvenuta attivazione della funzione desiderata; un segnale acustico conferma l'avvenuto azionamento del tasto.

Il dispositivo ha alimentazione e funzionamento autonomi.

**Il dispositivo NON deve essere configurato.**

**Articoli correlati**

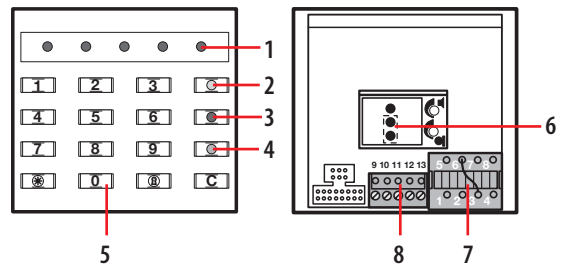
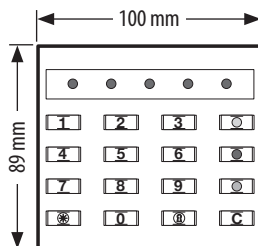
332651 (frontale modulare code-lock finitura Allmetal)

Per l'utilizzo dei frontali monoblocco fare riferimento al catalogo.

**Dati tecnici**

Alimentazione (esterna): **12 Vdc (+20) - (-5)%**, **100 mA**  
**12 Vac (+20) - (-5)%**, **110 mA**

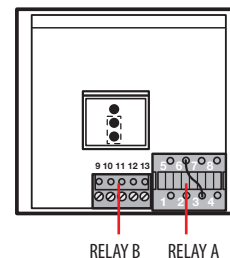
Temperatura di funzionamento: **(-25)-(+70)°C**

**Dati dimensionali**

**Legenda**

- 1 - LED rossi di conferma
- 2 - LED disponibile per segnalazioni
- 3 - LED abilitazione uscita connettore (8)
- 4 - LED abilitazione uscita connettore (7)
- 5 - Tastiera numerica
- 6 - Jumper da rimuovere/reinserire per RESET dispositivo e ripristino codici di fabbrica
- 7 - Connettore (RELAY A)
- 8 - Connettore (RELAY B)

Segnalazioni acustiche per:

- Accettazione tasto premuto
- Accettazione nuova programmazione
- Errore di programmazione o di codice


**Connettore (7):**

- 1 - 0 Vdc / 0 Vac
- 2 - 12 Vdc / 12 Vac
- 3 - Comune relay A
- 4 - Contatto NA relay A
- 5 - Contatto NC relay A
- 6 - Comune relay B
- 7 - Contatto NA relay B
- 8 - Contatto NC relay B

**Connettore (8):**

- 9 - 0 Vdc LED per segnalazioni
- 10 - 12 Vdc LED per segnalazioni
- 11 - Ingresso timer giorno/notte
- 12 - Uscita timer giorno/notte
- 13 - Ingresso comando relay uscita (B) da tasto serratura del posto interno