

**Suonerie melodiche****349412 - 346982****349413 - 346983****346984****Descrizione**

Suoneria melodica 2 FILI da incasso.

Va utilizzata (similmente ad un posto interno citofonico) come ripetitore di chiamata o come cercapersone. E' dotata di potenziometro posto sul frontale per la regolazione del volume suoneria.

Consente la connessione al PC (tramite connettore seriale) per selezionare le melodie da riprodurre. La suoneria ha lo stesso assorbimento di un posto interno con suoneria supplementare. E' quindi possibile realizzare impianti con max. 3 apparecchi (citofoni, videocitofoni o suonerie) nello stesso appartamento; (max. 5 se l'impianto è monofamiliare). Il software di programmazione della suoneria è scaricabile gratuitamente dal Sito [www.homesystems-legrandgroup.com](http://www.homesystems-legrandgroup.com).

**Articoli correlati**

3559 (interfaccia seriale per il collegamento al pc)

3499 (terminazione di linea), utilizzare se il dispositivo è l'ultimo della linea

F422 (interfaccia SCS/SCS), utilizzare in impianti integrati con antintrusione per ricevere le segnalazioni di allarme intrusione, manomissione e ausiliario.

Il dispositivo deve essere completato con gli accessori e le placche di finitura delle serie civili AXOLUTE oppure LIVINGLIGHT.

Fare riferimento ai rispettivi cataloghi.

**Dati tecnici**

Alimentazione da BUS SCS: **18 - 27 Vdc**

Assorbimento in stand-by: **10 mA**

Assorbimento massimo in funzionamento: **100 mA**

Temperatura di funzionamento: **5 - 40°C**

**Dati dimensionali**

2 Moduli DIN

**Configurazione**

Il dispositivo deve essere configurato fisicamente per quanto riguarda :

**N1 - N2 = indirizzo della suoneria all'interno dell'impianto**

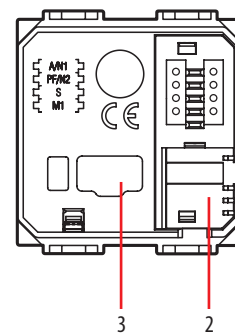
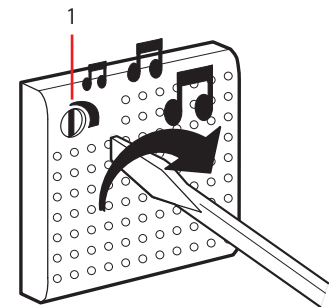
configurare con il medesimo indirizzo di un posto interno di appartamento.

**S = NON UTILIZZATO**

**M = Modalità di funzionamento**

**M = 0** - funzionamento come suoneria supplementare

**M = 1** - funzionamento come cercapersone

**Legenda**

1 - Regolazione volume altoparlante

2 - Sede dei configuratori

3 - Sede per collegamento connettore seriale per il collegamento al PC

